

Care-mop

Bevisat effektiv desinfektion i 4-rutorstest

År 2015 infördes den europeiska normen (SS-EN 16615) för 4-rutorstestet. Det rör sig om en ny test-procedur som utvärderar hur effektiva desinfektionsmedel är när man använder en fuktad torkduk. Wetrok genomförde 4-rutorstestet för att utvärdera Care-moppen tillsammans med desinfektionsmedlen Lysoform Aldosan 2000 respektive Lysoformin Spezial. Med framgång: Produktkombinationerna klarade 4-rutorstestet. Genom att kombinera användningen av ett av de angivna desinfektionsmedlen med Care-moppen kan man därför säkerställa ett säkert desinfektionsresultat vad gäller baktericid och jästicid effektivitet.



Specialmopp för desinfektion

Denna specialmopp har utvecklats för att säkerställa säkra och optimala desinfektionsresultat. Dess fulla potential visar sig framför allt på släta och lätt strukturerade golv.

I kombination med Lysoform Aldosan 2000 eller Lysoformin Spezial säkerställs en optimal desinfektion.



Wetrok
Care-mopp



desinfektions-
medel



korrekt
dosering



korrekt
verkningstid



högsta
säkerhet

Lysoformin Spezial



I optimal kombination


Om ytor och möbler ska rengöras och desinficeras på ett säkert sätt är Lysoformin Spezial det optimala desinfektionsmedlet. Det passar perfekt för de flesta ytor med brett verkningsspektrum.

Lysoform Aldosan 2000



Garanterad desinfektion

Detta desinfektionsmedel passar för blötläggings-, dopp- och torkdesinficering av ytor och instrument inom hälso- och sjukvården. Vid appliceringen inaktiveras mikroorganismerna permanent.

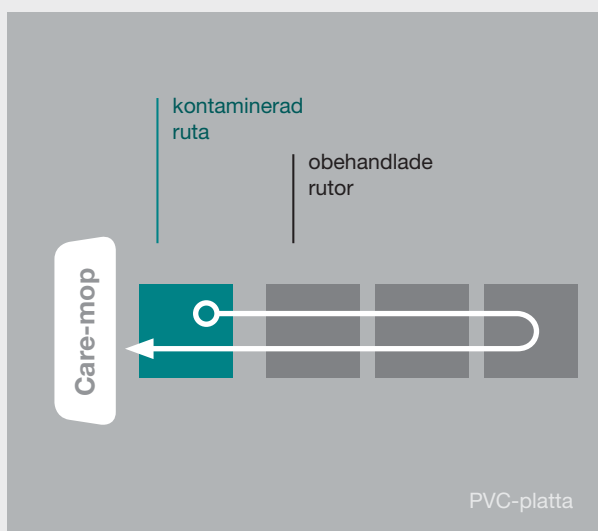

Så här funkar 4-rutorstestet

Fyra olika rutor markeras i rad. De ligger horisontellt jämte varandra. Den första rutan kontamineras nu med kontrollorganismer och får torka. Övriga tre rutor förblir obehandlade. Nu torkas alla fyra rutor med en fuktad duk eller mopp. Man torkar från ruta 1 till ruta 4 och tillbaka.

Efter den satta verkningstiden kontrolleras alla fyra rutor på mikrobiologisk kontamination. Två mål med desinfektionen utvärderas:

Bedömningsruta 1: Indikator för den mikrobiella reduktionen

Bedömningsruta 2-4: Indikatorer för fördelning av kontrollorganismer i omgivningen

Produktöversikt


Care-mop



Passar Balit med kardborremsa (fästnanordning kardborre)

Art.nr	Benämning	Fästnanordning	Arbetsbr. [mm]	Försäljningsenhet
82835	Care-mop 380	Kardborre	380	1 st.
82836	Care-mop 560	Kardborre	560	1 st.

Lysoformin Spezial



Dosering

1 h Verkningsstid: 0,05 l/10 l
4 h Verkningsstid: 0,025 l/10 l

- baktericid
- fungicid
- virucid

Bas för verksamma ämnen

- baserat på kvartära föreningar och guanidinderivat

Läs etiketten och produktdatabladet noga.

Art.nr	Förpackning	Försäljningsenhet
16676	5 l dunk	1 st. = 2 x 5 l
16677	1 l flaska	1 st. = 12 x 1 l
16675	40 ml påse	1 st. = 200 x 40 ml = 8 l/kartong

Lysoform Aldosan 2000



Dosering

15 min Verkningsstid: 0,5 % (begränsat virucid inkl. HBV/HCV/HIV)
15 min Verkningsstid: 2 % (virucid)
60 min Verkningsstid: 0,5 % (virucid)

Bas för verksamma ämnen

- aldehydisk

Läs etiketten och produktdatabladet noga.

Art.nr	Förpackning	Försäljningsenhet
16627	5 l dunk	1 st. = 2 x 5 l
16625	1 l flaska	1 st. = 12 x 1 l

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, info@wetrok.ch, Tel. +41 43 255 51 51

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, info@wetrok.at, tel. +43 800 20 48 68

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, info@wetrok.de, Tel. +49 2171 398-0

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyńska 4, PL-02-820 Warszawa, warszawa@wetrok.pl, Tel. +48 22 331 20 50

Wetrok AB Kyrkvägen 1 G, SE-192 72 Sollentuna, info@wetrok.se, Tel. +46 8 444 34 00

