

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 36 Kunstharzvergütete Industrieböden (leitfähig/antistatisch)



### Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen <input type="checkbox"/>			V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Twinvac</b> Monovac	Keine magnetischen Geräte und
1  Staubbindend wischen <input type="checkbox"/>			S <b>Masslinn 2000</b> Microsol Tuch	<b>Balit mit Padsohle</b>	
<b>Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)</b>					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Libero V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 3% 0.5 - 1%	<b>Silksmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	<b>Ecofloor</b> Libero V Antiwax forte classic	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 3% 0.5 - 1%	● <b>Roter Pad</b> V ● <b>Blauer Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2   Nassscheuern und Nasssaugen <input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> Rewit 2000	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1%	● <b>Roter Pad</b> V ● <b>Blauer Pad</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Wassertank</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	Bei sehr starker Verschmutzung  
<b>Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)</b>					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	<b>Silksmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode) <input type="checkbox"/>	<b>Redur</b> Remop	<b>3 - 4%</b> 2 - 3%	● <b>Roter Pad</b> ● <b>Microsol Faserpad</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray <input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	● <b>Roter Pad</b> P ● <b>HS-Polierpad beige</b> P ○ <b>HS-Polierpad weiss</b>	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig: Keine magnetischen Geräte und Maschinen im MRI- und Server-Raum verwenden.**  
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 36 Kunstharzvergütete Industrieböden (leitfähig/antistatisch)



### Unterhaltsreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
 Ort \_\_\_\_\_  
 Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
 Kunde \_\_\_\_\_  
 Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac	
2  Staubbindend wischen				S <b>Masslinn 2000</b> Microsol Tuch	<b>Balit mit Padsohle</b>	
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b>	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
3  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		<b>Ecofloor</b>	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Variwet Stiel</b> <b>Balit mit Klettstreifen</b> <b>Mikroklettsohle</b>	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Ecofloor</b> Libero	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 3%	V  <b>Roter Pad</b>  Melamin Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Wetbox-System</b> Socar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		<b>Redur</b> Remop	<b>1 - 4%</b> 1 - 2%	V  <b>Roter Pad</b>  Melamin Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	 <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig: Keine magnetischen Geräte und Maschinen im MRI- und Server-Raum verwenden.**  
 Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 36 Kunstharzvergütete Industrieböden (leitfähig/antistatisch)



### Zwischenreinigung

Objekt \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_

Ort \_\_\_\_\_

Kunde \_\_\_\_\_

Raumart \_\_\_\_\_

Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				S <b>Masslinn</b> Microsol Tuch	<b>Balit mit Padsohle</b>	
1  Trockensaugen				V S <b>Staubsaugdüse mit Rollen</b> V Kombidüse	<b>Monovac</b> Twinvac	Bei Bedarf
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)		V <b>Polex</b> Antiwax forte classic	2 - 4% 2 - 5%	V S <b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		V <b>Polex</b> Antiwax forte classic	2 - 4% 2 - 5%	V  <b>Roter Pad</b>  Blauer Pad  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
3  Spülen		<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Roter Pad</b>  Microsol Faserpad	<b>Monomatic LS</b> Wassertank <b>Twinvac / Duovac</b>	 
3  Spülen		<b>Klares Wasser</b>	<b>100%</b>	 <b>Roter Pad</b>  Microsol Faserpad	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
<b>Reinigung mit Pflege</b>						
2  Sprayreinigen Vollspray		<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	 <b>Roter Pad</b> P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	<b>Monomatic DS</b> <b>Spraygerät 2.5l</b>	Nach dem Polieren 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig: Keine magnetischen Geräte und Maschinen im MRI- und Server-Raum verwenden.**  
Bei Sprayreinigung: Genügend häufiger Padwechsel.  
Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

# Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

## Nr. 36 Kunstharzvergütete Industrieböden (leitfähig/antistatisch)



### Grundreinigung

Objekt \_\_\_\_\_  
Ort \_\_\_\_\_  
Raumart \_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_  
Kunde \_\_\_\_\_  
Berater \_\_\_\_\_

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				S Masslinn Microsol Tuch	Balit mit Padsohle	
1  Trockensaugen				V S V Staubsaugdüse mit Rollen Kombidüse	Monovac Twinvac	Keine magnetischen Geräte und
2  Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
3  Dampfsaugen		Klares Wasser	100%	Microsol Faser-Randpad	Calorvac	 
<b>Reinigung ohne Pflege</b>						
4  Nassscheuern und Nasssaugen		V Rewit 2000 B Antiwax forte classic Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	B  Blauer Pad  Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	  
4  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		V Rewit 2000 B Antiwax forte classic Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	B  Blauer Pad  Grüner Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
4  Sprayreinigen Vollspray		Antiwax forte classic	30 - 50%	B  Blauer Pad  Grüner Pad	Monomatic I / LS Spraygerät 2.5l	Genügend häufiger Padwechsel. 
5  Spülen		Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Monomatic Wassertank Twinvac / Duovac	pH 7 
5  Spülen		Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen pH 7 

\* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

**Wichtig:** Keine magnetischen Geräte und Maschinen im MRI- und Server-Raum verwenden.  
Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

### Information zum Bodenbelag




Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com)  
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.  
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.  
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).  
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.  
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.  
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



#### **Kunstharzbeläge sind empfindlich gegen organische Lösungsmittel wie z.B. Ketone.**

Keine Lösungsmittelwache verwenden. Rutschgefahr!  
Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!

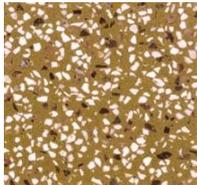

Kunstharzbeläge bestehen aus Epoxyd-, Polyurethan-, Polyester- oder Acrylharzen und Füllstoffen und Oxydfarben.  
Kunstharzvergütete Industriebeläge sind porenfreie, druckfeste, mechanisch beanspruchbare Bodenbeläge mit matter oder glänzender Oberfläche.  
Kunstharzvergütete Industriebeläge werden fugenlos oder mit Dehnungsfugen gegossen oder gespachtelt.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.  
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.  
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.  
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.  
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.  
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).