

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 2 Gummibelag (glatt)
















Reinigungssystem ohne Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor Reshine	0.5 - 1% 1 - 2%	● Roter Pad S Microsol Faserpad V Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und Nasssaugen	Antiwax forte Antiwax	0.5 - 1% 0.5 - 1%	● Roter Pad S Microsol Faserpad V Blauer Pad	Monomatic LS Wassertank Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silksmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	● Roter Pad S Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	Polyspray	100%	● Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 2 Gummibelag (glatt)



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____



















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Intervall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Portavac Twinvac	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	● Roter Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
Reinigung mit Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	● Roter Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	● Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 2 Gummibelag (glatt)



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____



















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge * Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge * Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Polex B Reshine G Rewit 2000	2 - 4% 2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Polex B Reshine G Rewit 2000	2 - 4% 2 - 5% 2 - 5%	● Roter Pad S  Microsol Faserpad V  Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
2  Polieren, Poliersaugen	<input type="checkbox"/>			B  HS-Polierpad beige B  HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugring	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege						
2  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray	100%	● Roter Pad P  HS-Polierpad beige P  HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 2 Gummibelag (glatt)



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
1  Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
2  Kaugummi entfernen	<input type="checkbox"/>	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
3  Nassscheuern und Nasssaugen	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 C Antiwax forte classic B Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	B  Grüner Pad G  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	 
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	G Rewit 2000 G Antiwax forte classic B Relino	10 - 20% 30 - 50% 20 - 50%	B  Grüner Pad G  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen  
3  Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B Antiwax forte classic	30 - 50%	V  Blauer Pad V  Grüner Pad	Monomatic LS Spraygerät 2.5l	Genügend häufiger Padwechsel. 
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	S  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Nach Sprayreinigung nicht  
4  Spülen	<input type="checkbox"/>	Klares Wasser	100%	S  Blauer Pad S  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Nach Sprayreinigung nicht  

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 2 Gummibelag (glatt)



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____





Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

↓	Reinigungsmethode		* Vorschläge Chemieprodukte		* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch		* Vorschläge Maschine / Gerät		Bemerkungen
	Icon	Text	Dosierung	Dosierung	Dosierung	Dosierung	Dosierung		
1		Staubbindend wischen			Masslinn 2000		Balit mit Padsohle		
					S Microsol Tuch		Balit mit Klettstreifen		
					S Faserpelz				
Schutzbehandlung									
2		Beschichten			Mepol HM	100%	Überzug zu Florfix	Florfix	1 - 3 dünne Anstriche  
					Mepol H	100%	Florfix-mop	Balit mit Klettstreifen	
					Stoner	100%			

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag

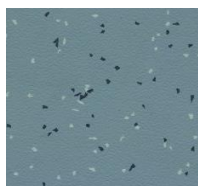


Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Gummibeläge (Kautschuk) sind empfindlich gegen starke Alkalien, wie z.B. Schmierseife und Grundreiniger. Farbveränderung: Materialschaden!
Gummibeläge sind empfindlich gegen bestimmte Lösungsmittel wie z.B. Ketone oder Ester.

Fettlösliche Farbstoffe wie Schuhcreme oder Asphalt können in Gummibeläge eindringen: Diffusion.
Formtrennmittel aus der Produktion (Silikon- oder Paraffinbasiert) müssen vor der Grundbehandlung vollständig entfernt sein.
Paraffinartige Alterungsschutzmittel können mit der Zeit an die Oberfläche wandern und weisse Wolken bilden. Diese können auspoliert werden.



Gummibeläge sind ein Gemisch aus synthetischem und natürlichem Kautschuk, Schwefel (Vulkanisierungsmittel), Füllstoffen und Farbpigmenten.

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt wenig ein, typischer Geruch nach Gummi, keine Kraterbildung.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.