

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 6 PU-Gummigranulat-Belagsystem
















Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portavac	
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Ecofloor V Antiwax forte classic V Reshine	0.5 - 1% 0.5 - 1% 1 - 2%	● Roter Pad V ● Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Nassscheuern und Nasssaugen	Antiwax forte classic Remat	0.5 - 1% n.a.	● Roter Pad ● Blauer Pad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung  
Reinigung mit Pflege (Einpflege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
3  Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Microbrush-mop Microsmooth-mop V S Silkysmooth-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	● Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
3  Sprayreinigen Vollspray	Polyspray Elfspray	100% 100%	● Roter Pad P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 6 PU-Gummigranulat-Belagsystem



Unterhaltsreinigung

Objekt _____

Datum _____

























Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf trockensaugen
Reinigung ohne Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Alcosal	0.5 - 1% 1 - 2% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	● Roter Pad ● Melamin Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Polieren, Poliersaugen				B ● HS-Polierpad beige B ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege						
2  Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2  Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	V Micro nonwoven-1- Micro woven-1- Silkysmooth-1-	Variwet Stiel Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2  Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop	1 - 4% 1 - 2%	● Roter Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
2  Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray Elfspray	100% 100%	● Roter Pad P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig:

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 6 PU-Gummigranulat-Belagsystem



Zwischenreinigung

Objekt _____

Datum _____













Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

	Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1	 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1	 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	
Reinigung ohne Pflege							
2	 Nasswischen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine F Antiwax forte classic G Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Scheuersaugen zweistufig (indirekte)	<input type="checkbox"/>	Reshine F Antiwax forte classic G Rewit 2000	2 - 5% 2 - 5% 2 - 5%	● Roter Pad ● Blauer Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	 
2	 HS Polieren, Poliersaugen	<input type="checkbox"/>			B ● HS-Polierpad beige B ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren 
Reinigung mit Pflege							
2	 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray	100% 100%	● Roter Pad P ● HS-Polierpad beige P ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät 2.5l	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Für die Einpflege nach der Zwischenreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 6 PU-Gummigranulat-Belagsystem



Grundreinigung

Objekt _____

Datum _____







































Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1  Trockensaugen				V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinnac Monovac Portavac	Bei Bedarf
2  Kaugummi entfernen		Karpfrost Karpotek	100.0% 100.0%	S S		Bei Bedarf 
Reinigung ohne Pflege						
3  Nassscheuern und Nasssaugen		G Antiwax forte classic B Relino	2 - 5% 20 - 50%	G  Blauer Pad B  Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinnac / Duovac	  
3  Scheuersaugen zweistufig (indirekte)		G Antiwax forte classic B Relino	2 - 5% 20 - 50%	G  Blauer Pad B  Grüner Pad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Grosse Flächen   
3  Sprayreinigen Vollspray		B Antiwax forte classic	30 - 50%	B  Grüner Pad	Monomatic I / LS Spraygerät 2.5l	
4  Spülen		Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Monomatic I / LS Wassertank Twinnac / Duovac	Nach Spray- reinigung nicht  
4  Spülen		Klares Wasser	100%	 Blauer Pad  Microsol Faserpad	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Nach Spray- reinigung   

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!
Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung

Nr. 6 PU-Gummigranulat-Belagsystem



Schutzbehandlung

Objekt _____

Datum _____


















Ort _____

Kunde _____

Raumart _____

Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1  Staubbindend wischen 			Masslinn 2000 S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Schutzbehandlung					
2  Beschichten 	Mepol HM Mepol H	100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
2  Wachsen 	Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche  
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)					
3  Staubbindend wischen 			Masslinn 2000 Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
4  Polieren, Poliersaugen 			C  HS-Polierpad beige C  HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren 

* Grundbehandlung / Struktur: B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Desinfektion / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Bei Bedarf

Werkseitig mit PUR-beschichtete Beläge nicht zusätzlich beschichten!

Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!

Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.

Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen.

Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com

Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.

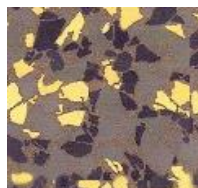
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.

Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.

Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.

Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.

Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.



Gummigranulatbeläge sind empfindlich gegen starke Alkalien, wie z.B. Schmierseife und Grundreiniger. Farbveränderung: Materialschaden!

Gummigranulatbeläge sind empfindlich gegen bestimmte Lösungsmittel wie z.B. Ketone oder Ester.

Fettlösliche Farbstoffe wie Schuhcreme oder Asphalt können in Gummigranulatbeläge eindringen. Diffusion.

PU Oberflächen (Polyurethan) sind relativ unempfindlich gegen abrasive Pads und Bürsten.

PU Oberflächen (Polyurethan) sind unempfindlich gegen Einbrenner und glühende Zigaretten und Absatzstriche.



PU Gummigranulat System ist ein synthetischer, elastischer Belag aus Gummigranulat und Bindemittel, verdichtet und geglättet, mit PU (Polyurethan) versiegelt (Nutzschicht).

PU Gummigranulat Systeme werden fugenlos verlegt.

Erkennungsmerkmal: Brandprobe mit glühender Stecknadel an unauffälliger Stelle: Nadel dringt nicht ein, kein stechender Geruch, keine Kraterbildung.



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.

Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.

Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.

Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.

Schmutzschleusenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.

Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.