

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 30 Pierre naturelle résistante aux acides (poncée)

















### Système de nettoyage sans traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

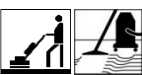Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière			V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Portovac	Si nécessaire
2	 Balayage humide			S Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
<b>Nettoyage sans entretien (si l'on souhaite ensuite un traitement de protection)</b>						
3	 Lavage manuel méthode directe	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	⊕ Pad en fibres Microsol ● Pad vert	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Pad vert et noir sur pierre dure seulement!
3	 Récupération à l'eau et aspiration à eau	V Reshine V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	⊕ Pad en fibres Microsol ● Pad vert	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement  
4	 Elimination voile de ciment / de calcaire	Voir instruction général d'entretien no. 42				Si nécessaire
<b>Nettoyage avec entretien (avec le même produit que dans le nettoyage d'entretien)</b>						
5	 Lavage manuel méthode directe	B Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Système Wetbox Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
5	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe	B Redur Remop	3 - 4% 2 - 3%	⊕ Pad en fibres Microsol ● Pad rouge	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	
5	 Nettoyage au spray complet	B Polyspray Elfespray	100% 100%	● Pad rouge P ● Pad à polir HS beige P ○ Pad à polir HS blanc	Monomatic DS A. de pulvérisation	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 30 Pierre naturelle résistante aux acides (poncée)



### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

































Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				B <b>Masslinn 2000</b> B S Masslinn S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				S <b>Buse à poussière roulettes</b> S Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		<b>Ecofloor</b> Reshine Alcosal	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 1 - 2%	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		<b>Ecofloor</b> Reshine Libero	<b>0.5 - 1%</b> 1 - 2% 0.5 - 3%	V  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge  Pad bleu	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
2	 Lavage manuel méthode directe		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	V S <b>Microbrush-mop</b> Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2	 Mops à spray (lavage manuel)		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	V <b>Micro nonwoven-1-</b> Micro woven-1- Silkysmooth-1-	<b>Manche Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	V  <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad rouge  Pad bleu	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	
2	 Nettoyage au spray spray partiel /		<b>Polyspray</b> B Elfspray	<b>100%</b> 100%	P  <b>Pad rouge</b> P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Sensible et résistant aux acide testez avec acide amidosulphuric.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 30 Pierre naturelle résistante aux acides (poncée)



### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_


























Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> B Masslinn B S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
2	  Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> G Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	<b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop	<b>Wetcar / Drewell</b> Socar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	<b>Reshine</b> G Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	 <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad bleu  Pad vert	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Pad vert et noir sur pierre dure seulement!  
2	 <b>HS</b> Polissage, aspiro-polissage	<input type="checkbox"/>			B  <b>Pad à polir HS beige</b> B  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic HS</b> <b>Cercle d'aspiration</b>	Après le polissage 
2	  Lavage manuel méthode directe	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Microsmooth-mop</b> Silkysmooth-mop Micro nonwoven-1-	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  
<b>Nettoyage avec entretien</b>							
2	 Nettoyage au spray spray complet	<input type="checkbox"/>	<b>Polyspray</b> B Elfspray	<b>100%</b> 100%	 <b>Pad rouge</b> P  Pad à polir HS beige P  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Après le polissage 

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

### Important: Pad vert et noir sur pierre dure seulement!

Sensible et résistant aux acide testez avec acide amidosulphuric.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 30 Pierre naturelle résistante aux acides (poncée)



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_































Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			B <b>Masslinn 2000</b> B S Masslinn Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portavac	Si nécessaire
2	 Enlever du chewing-gum	<input type="checkbox"/>	<b>Karpfrost</b> Karpotek	<b>100%</b> 100%			Si nécessaire 
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% B Relino 20 - 50%		 <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad vert V  Pad noir	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte	<input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte classic</b> 30 - 50% G Rewit 2000 10 - 20% G Relino 20 - 50%		 <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad vert V  Pad noir	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>L'eau fraîche</b>	<b>100%</b>	 <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad vert	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	pH 7 
4	 Rincer	<input type="checkbox"/>	<b>L'eau fraîche</b>	<b>100%</b>	 <b>Pad en fibres Microsol</b>  Pad vert	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces pH 7 
5	 Elimination voile de ciment / de calcaire	<input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 42				Si nécessaire
6	 Lavage humide méthode indirect	<input type="checkbox"/>	<b>Biosan</b>	<b>3%</b>	<b>Silkysmooth-mop</b> Microbrush-mop Micro nonwoven-1-	<b>Système Wetbox</b> Wetcar / Drewell Manche Variwet	Si nécessaire pour éliminée les odeurs désagréables  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

### Important: Pad vert et noir sur pierre dure seulement!

Sensible et résistant aux acide testez avec acide amidosulphuric.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 30 Pierre naturelle résistante aux acides (poncée)



### Traitement de protection

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_








Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

Méthode de nettoyage		Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit semelle pad</b>	
<b>Traitement de protection</b>						
2	 Imprégnation <input type="checkbox"/>	<b>F Imprasol</b>	<b>100%</b>	<b>Housse pour Florfix Florfix-mop</b>	<b>Florfix Balit avec velcro</b>	Appliquer 1ère couche avec précaution.  
<b>Traitement de protection</b>						
2	 Enduire <input type="checkbox"/>	<b>Stoner</b>	<b>100%</b>	<b>Housse pour Florfix Florfix-mop</b>	<b>Florfix Balit avec velcro</b>	1 - 3 couches mince  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

### Important: Si nécessaire

Sensible et résistant aux acide testez avec acide amidosulphuric.

Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

Ne pas enduire les revêtements de sol imprégnés.

Process traitement de protection: voir description de method.

Pour entretien avec nettoyant après traitement de protection, voir nettoyage de fin de chantier.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 30 Pierre naturelle résistante aux acides (poncée)



### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



**Les pierres dures sont très résistantes aux acides, p. ex. le granit, le gneiss, la quartzite ou le porphyre.**


**Sensible et résistant aux acide testez avec acide amidosulphuric.**

**Le poli peut être résistant aux acides et aux alcalis. Test en un point peu visible!**

A l'air libre et dans des locaux humide, on renoncera à un enduit. Risque de glissade!

Les graisses et les huiles peuvent pénétrer dans les revêtements en pierre. Formation de taches!

Avant d'éliminer le voile de ciment ou le calcaire, bien mouiller les joints ou saturer avec une solution de nettoyage alcaline.

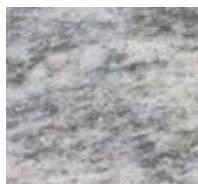

La pierre naturelle est un produit 100% naturel, elle est composée de minéraux, p.ex. de quartz, de feldspath, de spath calcaire, de gypse, de hornblende ou de mica.

Selon l'origine, la couleur et l'aspect de la pierre varient.

Caractéristique d'identification: Pierre naturelle, résistance au test aux acides: un peu de nettoyant sanitaire sur le revêtement en pierre, pas de mousse.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).