

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 52 Parquet en bois (huilé)

















### Système de nettoyage avec traitement de protection Nettoyage de fin de chantier

Objet \_\_\_\_\_  
Lieu \_\_\_\_\_  
Type de local \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_  
Client \_\_\_\_\_  
Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	* Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide <input type="checkbox"/>			<b>Masslinn 2000</b> Masslinn	<b>Balit semelle pad</b>	
1	 Aspiration de la poussière <input type="checkbox"/>			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Monovac Portovac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien</b>						
2	 Lavage manuel en une étape (méthode directe) <input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Antiwax forte classic Polex	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop Microbrush-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe <input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Antiwax forte classic Polex	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	V <b>● Pad rouge</b> <b>● Pad bleu</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	 
2	 Récurage à l'eau et aspiration humide <input type="checkbox"/>	<b>Antiwax forte</b> Antiwax forte classic Polex	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 1%	V <b>● Pad rouge</b> <b>● Pad bleu</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Réservoir d'eau</b> <b>Twinvac / Duovac</b>	En cas de fort encrassement   
3	 Séchage <input type="checkbox"/>					
<b>Huilage (selon besoin)</b>						
2	 Huilage <input type="checkbox"/>	Voir instruction général d'entretien no. 60				Si nécessaire

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 52 Parquet en bois (huilé)



### Nettoyage d'entretien

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_




















Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Monovac</b> Twinvac Portavac	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien (uniquement si revêtement de sol saturé en huile)</b>							
2	 Lavage manuel en une étape (méthode directe)		<b>Polex</b> Ecofloor	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Si nécessaire  
2	 Mops à spray (lavage manuel)		<b>Polex</b> Ecofloor	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1%	<b>Micro nonwoven-1</b> Micro woven-1 Silkysmooth-1	<b>Variwet</b> <b>Balit avec velcro</b> <b>Semelle micro-velcro</b>	 
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		<b>Polex</b> Ecofloor Libero	<b>0.5 - 1%</b> 0.5 - 1% 0.5 - 3%	● <b>Pad rouge</b> V ● <b>Pad bleu</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Si nécessaire 
<b>Nettoyage avec entretien (uniquement si revêtement de sol saturé en huile)</b>							
2	 Lavage manuel en une étape (méthode directe)		<b>Redur</b> Leinol NW	<b>1 - 4%</b> 10%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Système Wetbox</b> Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Si nécessaire
2	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		<b>Redur</b>	<b>1 - 4%</b>	● <b>Pad rouge</b> V ● <b>Pad bleu</b>	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	Si nécessaire

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Nouvel huilage (2 à 4 fois au cours de la première année, selon besoin à partir de la 2ème année)  
Nettoyage au spray: Changement fréquent le pad.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 52 Parquet en bois (huilé)



### Nettoyage intermédiaire

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_




























Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide				<b>Masslinn</b> S Toiles Microsol S Toison	<b>Balit semelle pad</b> Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière				V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V S Buse combiné	<b>Monovac</b> Portavac Twinvac	Si nécessaire
2	 Détachage		<b>Leinol NW</b>	<b>25 - 50%</b>	V  <b>Pad rouge</b> V  Pad vert	<b>Brush Boy</b>	Si nécessaire
<b>Nettoyage sans entretien (uniquement si revêtement de sol saturé en huile)</b>							
3	 Lavage humide méthode indirect		V <b>Antiwax forte</b> V Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	<b>Silkysmooth-mop</b> Microsmooth-mop	<b>Socar / Drewell</b> Wetcar / Drewell	  
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode directe		V <b>Antiwax forte</b> V Antiwax forte classic	<b>2 - 5%</b> 2 - 5%	 <b>Pad bleu</b>  Pad en fibres Microsol	<b>Duo- / Discomatic</b> Sprinter / Drivematic	  
<b>Nettoyage avec entretien (uniquement si revêtement de sol saturé en huile)</b>							
3	 Nettoyage au spray spray complet		<b>Polyspray</b>	<b>100%</b>	 <b>Pad rouge</b> P  <b>Pad à polir HS beige</b> P  Pad à polir HS blanc	<b>Monomatic DS</b> <b>A. de pulvérisation</b>	Polir après séchage  

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Nouvel huilage (2 à 4 fois au cours de la première année, selon besoin à partir de la 2ème année)  
Pad vert sur bois dure seulement!

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 52 Parquet en bois (huilé)



### Nettoyage à fond

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_



































Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

↓	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière				V S Buse à poussière roulettes V Buse combiné	Twinvac Monovac Twinvac	Si nécessaire
1	 Balayage humide				S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
2	 Enlever du chewing-gum		Karpfrost Karpotek	100% 100%			Si nécessaire 
<b>Remise en état (traitement de protection et élimination des rayures)</b>							
3	 Ponçage à sec, récurage à sec				● Treillis de ponçage (60/150) V ● Disque de papier abrasif (16/40) ● Pad noir	Monomatic I / LS Unité d'aspiration Cercle d'aspiration	Après le ponçage à sec / récurage à sec.  
<b>Nettoyage sans entretien</b>							
3	 Récurage à l'eau et aspiration humide		V Antiwax forte V Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	● Pad vert ● Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	En cas de fort encrassement   
3	 Nettoyage à l'autolaveuse méthode indirecte		V Antiwax forte V Antiwax forte classic	30 - 50% 30 - 50%	● Pad vert ● Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Sur grandes surfaces   
4	 Rincer		L'eau fraîche	100%	● Pad bleu ● Pad en fibres Microsol	Monomatic I / LS Réservoir d'eau Twinvac / Duovac	Après nettoyage au spray pas nécessaire.   
4	 Rincer		L'eau fraîche	100%	● Pad bleu ● Pad en fibres Microsol	Duo- / Discomatic Sprinter / Drivematic	Après nettoyage au spray pas nécessaire.   
3	 Nettoyage au spray spray complet		Antiwax forte classic Antiwax forte	30 - 50% 30 - 50%	V ● Pad bleu ● Pad vert	Monomatic I / LS A. de pulvérisation Monomatic LS	

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Pad vert sur bois dure seulement!

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 52 Parquet en bois (huilé)



Un traitement de protection est nécessaire après le nettoyage à fond!

### Traitement de protection

Objet \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_



















Lieu \_\_\_\_\_

Client \_\_\_\_\_

Type de local \_\_\_\_\_

Conseiller \_\_\_\_\_

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

↓	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Aspiration de la poussière 			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Portovac Monovac	Si nécessaire
1	 Balayage humide 			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit semelle pad</b>	
2	 Ponçage à sec, récurage à sec 			 <b>Pad vert</b>  <b>Pad bleu</b>  <b>Pad rouge</b>	<b>Monomatic I / LS</b> <b>Unité d'aspiration</b> <b>Cercle d'aspiration</b>	
3	 Balayage humide 			<b>Masslinn 2000</b>	<b>Balit semelle pad</b>	Si nécessaire
3	 Aspiration de la poussière 			V S <b>Buse à poussière roulettes</b> V Buse combiné	<b>Twinvac</b> Portovac Monovac	Si nécessaire
<b>Traitement de protection</b>						
4	 Huilage 	Voir instruction général d'entretien no. 60				Vérifiez la compatibilité de Leinol NW.
<b>Change le système</b>						
4	 Cirage 	Voir instruction général d'entretien no. 53				Un parquet ciré ne peut plus être huilé.

\* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: résine de handball / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

**Important:** Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!

**Change le système de ciré au huilé après abraser le sol.**

Pad vert sur bois dure seulement!

Laissez bien sécher le traitement entre les couches et avant de usage.

# Instructions générales d'entretien des revêtements de sol

## No 52 Parquet en bois (huilé)

Process traitement de protection: voir description de method.



### Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.

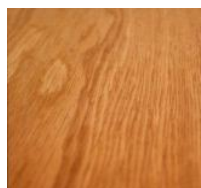
Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir [www.wetrok.com](http://www.wetrok.com).

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.



**Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement en bois. Utiliser un nettoyant de base spécial linoléum!**

**Les revêtements en bois sont sensibles aux pads et brosses abrasives.**

**Eviter toute exposition prolongée à l'eau dans le cas des revêtements en bois. Nettoyage à l'eau uniquement dans certaines conditions, bien essorer mop.**

Laisser sécher complètement avant traitement de protection! Temps de séchage plus long que dans le cas de revêtements non poreux tels que PVC.

En cas de présence de poussières de bois importantes dans l'air, porter un masque de protection, p. ex. pour poncer ou aspirer à sec.



Les bois durs (bois de feuillus) comme le chêne, le hêtre, l'érable, le noisetier, l'acacia ou les bois exotiques sont utilisés dans la fabrication du parquet.

Les bois tendres (conifères) comme l'épicéa, le sapin ou le pin sont généralement utilisés pour les planchers.

Des variations d'humidité font rétrécir (sécher) ou gonfler (effet de l'humidité) ou éventuellement déforment le bois.

Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son sourd.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou [academy@wetrok.ch](mailto:academy@wetrok.ch).