

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol





















No 61 Huilage parquet en bois

Premier entretien sur parquet brut non traité

Objet _____
Lieu _____
Type de local _____

Date _____
Client _____
Conseiller _____

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Propositions * Produits chimiques Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide		S Masslinn 2000 Toiles Microsol	Balit semelle pad	
1	 Aspiration de la poussière		V S Buse à poussière roulettes V S Buse combiné	Monovac Portavac Twinvac	Si nécessaire
Traitement de protection					
2	 Huilage	Leinol BW 100%	Housse pour Florfix Multi-raclette Florfix-mop	Florfix Multi-raclette Balit avec velcro	Appliquer 1ère couche avec précaution. 
3	 Séchage				Laissez-le tremper pendant environ 10 minutes. 
4	 Huilage	Leinol BW 100%	Housse pour Florfix Multi-raclette Florfix-mop	Florfix Multi-raclette Balit avec velcro	Appliquer la 2ème ou 3ème couche et laisser pénétrer. 
5	 Enlever l'excès d'huile		Housse pour Florfix Multi-raclette Florfix-mop	Florfix Multi-raclette Balit avec velcro	Après environ 10 minutes, retirez toute l'huile. 
7	 Ponçage à sec, récurage à sec		 Pad bleu	Monomatic HS	Après 3 jours de séchage : ponçage fin  
7	 Ponçage à sec, récurage à sec		 Pad rouge	Monomatic LS	Après 30 minutes à 3 heures de séchage : ponçage 
8	 Balayage humide		S Masslinn 2000 Toiles Microsol V Multi-raclette	Balit semelle pad Balit avec velcro Multi-raclette	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!
Durcissement complet du traitement de protection après 1 à 7 jours.

Instructions générales d'entretien des revêtements de sol




















No 61 Huilage parquet en bois



Nouvel huilage (2 à 4 fois au cours de la première année, selon) **Objet**
 Lieu
 Type de local

Date
 Client
 Conseiller

Séquence de travail, pour chaque numéro choisir une étape de travail

	Méthode de nettoyage	Inter valle	Propositions * Produits chimiques	Dosage	Propositions * Pad / brosse / mop / chiffon	Propositions Machine / ustensil	Remarques
1	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol S Toison	Balit semelle pad Balit avec velcro	
1	 Aspiration de la poussière	<input type="checkbox"/>			V S Buse à poussière roulettes V S Buse combiné	Monovac Portovac Twinvac	Si nécessaire
Traitement de protection							
2	 Huilage	<input type="checkbox"/>	Leinol NW	100%	Housse pour Florfix Multi-raclette Florfix-mop	Florfix Multi-raclette Balit avec velcro	Appliquer 1ère couche avec précaution. 
3	 Séchage	<input type="checkbox"/>					Laissez-le tremper pendant environ 10 minutes. 
4	 Huilage	<input type="checkbox"/>	Leinol NW	100%	Housse pour Florfix Multi-raclette Florfix-mop	Florfix Multi-raclette Balit avec velcro	Appliquer la 2ème ou 3ème couche et laisser pénétrer. 
5	 Enlever l'excès d'huile	<input type="checkbox"/>			Housse pour Florfix Multi-raclette	Florfix Multi-raclette	Après environ 10 minutes, retirez toute l'huile. 
6	 Ponçage à sec, récurage à sec	<input type="checkbox"/>			 Pad bleu	Monomatic HS	Après 3 jours de séchage : ponçage fin  
6	 Ponçage à sec, récurage à sec	<input type="checkbox"/>			 Pad rouge	Monomatic LS	Après 30 minutes à 3 heures de séchage : ponçage  
7	 Balayage humide	<input type="checkbox"/>			Masslinn 2000 S Toiles Microsol V Multi-raclette	Balit semelle pad Balit avec velcro Multi-raclette	

* Traitement de base / Structure: B: enduit / C: ciré / D: huilé / E: vitrifié / F: non traité / G: nettoyage d'entretien / H: Désinfection / P: polissage / S: structuré / V: salissures importantes

Important: Avant le traitement de protection, nettoyer le revêtement de sol à fond, rincer abondamment et laisser sécher complètement!
 Durcissement complet du traitement de protection après 1 à 7 jours.

Information concernant le revêtement de sol



La société Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages survenus à la suite d'une utilisation inadaptée.

Les consignes de sécurité figurent sur la fiche de sécurité. Voir à ce sujet www.wetrok.com.

Portez les équipements de protection individuelle (EPI) requis: par exemple, des gants de protection, des lunettes de sécurité, des chaussures de travail.


Voir les informations et indications sur les étiquettes des bidons, les fiches techniques des produits et les fiches de sécurité.

La fiche technique du produit décrit le produit et donne des indications sur les propriétés, les domaines d'application, l'utilisation, le stockage, voir www.wetrok.com.

Les couleurs de pads recommandées et les désignations de brosses se réfèrent à la gamme actuelle de Wetrok.

Se conformer aux instructions de nettoyage et d'entretien du fabricant de revêtement.

Les instructions de nettoyage sont à considérer comme des recommandations et des propositions et référer au sols en qualité d'object.

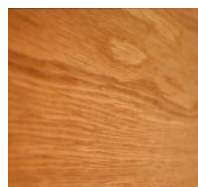

Des alcalis puissants peuvent détruire ou teinter le revêtement en bois. Utiliser un nettoyant de base spécial linoléum!

Les revêtements en bois sont sensibles aux pads et brosses abrasives.

Eviter toute exposition prolongée à l'eau dans le cas des revêtements en bois. Nettoyage à l'eau uniquement dans certaines conditions, bien essorer mop.

Laisser sécher complètement avant traitement de protection! Temps de séchage plus long que dans le cas de revêtements non poreux tels que PVC.

En cas de présence de poussières de bois importantes dans l'air, porter un masque de protection, p. ex. pour poncer ou aspirer à sec.



Les bois durs (bois de feuillus) comme le chêne, le hêtre, l'érable, le noisetier, l'acacia ou les bois exotiques sont utilisés dans la fabrication du parquet.

Les bois tendres (conifères) comme l'épicéa, le sapin ou le pin sont généralement utilisés pour les planchers.

Des variations d'humidité font rétrécir (sécher) ou gonfler (effet de l'humidité) ou éventuellement déforment le bois.

Caractéristique d'identification: aspect du bois, si on tape: son sourd.



Avant chaque méthode de nettoyage, éliminer les salissures légères: balayage humide des revêtements lisses et aspiration sèche des revêtements structurés.

Les produits de nettoyage et les traitements de surface peuvent modifier l'aspect et les propriétés d'un revêtement.

Vérifiez en un point peu visible quel produit de nettoyage ou d'entretien est le plus adapté.

Vérifiez au préalable en un point peu visible si le produit de nettoyage ou d'entretien est compatible avec le matériau à traiter.

Des zones anti-saleté y compris des tapis anti-saleté à l'entrée, de 7m de long min., réduisent considérablement l'introduction de salissures dans les bâtiments.

Pour toute autre question, nous nous tenons à votre disposition au 0848 81 81 81.

Pour les formations, veuillez vous adresser à la Wetrok Academy Tél. +41 (0)43 255 51 43 ou academy@wetrok.ch.