

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo

Reinigungssystem mit Schutzbehandlung Baufeinsteinreinigung

Objekt _____
Ort _____
Raumart _____

Datum _____
Kunde _____
Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen			S Masslinn 2000 (weiss) Microsol Tuch Multiwischer	Balit mit Padsohle	
1 Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege (wenn anschliessend eine Schutzbehandlung erwünscht)					
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	V Ecofloor V Reshine V Antiwax forte classic	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad Blauer Pad V Grüner Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!
2 Nassscheuern und nasssaugen	V Reshine V Antiwax forte classic	1 - 2% 0.5 - 1%	Microsol Faserpad Blauer Pad V Grüner Pad	Monomatic LS Wassertank Twinvac / Duovac	Bei sehr starker Verschmutzung
3 Zement- / Kalkschleier entfernen			Siehe Reinigungs- und Pflegeanleitung Nr. 42		Bei Bedarf
Reinigung mit Pflege (Einpfege mit gleichem Produkt wie in der Unterhaltsreinigung)					
4 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop F Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Microbrush-mop	Wetbox-System Socar / Drewell Wetcar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.
4 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)	Redur Remop F Brill	3 - 4% 2 - 3% 3 - 5%	Microsol Faserpad Roter Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
4 Sprayreinigen Vollspray	Polyspray Elfspray	100% 100%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät	Nach dem Polieren

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo

Unterhaltsreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen				Masslinn S Microsol Tuch B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Reinigung ohne Pflege						
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	
2 Sprühmoppen (Nasswischen einstufig)		Ecofloor Reshine Biosan	0.5 - 1% 1 - 2% 0.8 - 1.5%	V Micro nonwoven-1 Micro woven-1 Silkysmooth-1	Variwet Plus Balit mit Klettstreifen Mikroklettsohle	
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Ecofloor Reshine Libero	0.5 - 1% 1 - 2% 0.5 - 3%	V Microsol Faserpad Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2 Polieren, Poliersaugen				B HS-Polierpad beige B HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren
Reinigung mit Pflege						
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V S Microbrush-mop Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Wetbox-System Wetcar / Drewell Socar / Drewell	Brill nur mit Silkysmooth-Mopp verwenden.
2 Scheuersaugen einstufig (direkte Methode)		Redur Remop Brill	1 - 4% 1 - 2% 1 - 2%	V Microsol Faserpad Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2 Sprayreinigen Teil- / Vollspray		Polyspray Elfspray Polish	100% 100% 30%	Roter Pad P HS-Polierpad beige P HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät	Nach dem Polieren
2 US Sprayreinigen Vollspray		B US Restorer	100%	B US Pad Polierpad beige	Monomatic US Spraygerät	Nach dem Polieren

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo

Zwischenreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Inter- vall	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen	<input type="checkbox"/>			F Masslinn 2000 (weiss) B Masslinn B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1 Trockensaugen	<input type="checkbox"/>			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Monovac Twinvac Portavac	Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege						
2 Nasswischen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetcar / Drewell	
2 Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	<input type="checkbox"/>	Reshine G Antiwax forte classic	2 - 5% 2 - 5%	 V Microsol Faserpad Roter Pad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	
2 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	<input type="checkbox"/>	Biosan	3%	V S Microsmooth-mop Silkysmooth-mop	Socar / Drewell Wetbox-System	Bei Bedarf, zur Geruchs- entfernung
Reinigung mit Pflege						
3 Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	Polyspray Elfspray Polish	100% 100% 30%	 P P Roter Pad HS-Polierpad beige HS-Polierpad weiss	Monomatic DS Spraygerät	Nach dem Polieren
3 US Sprayreinigen Vollspray	<input type="checkbox"/>	B US Restorer	100%	B US Pad Polierpad beige	Monomatic US Spraygerät	Nach dem Polieren

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo

Grundreinigung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	* Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen			B Masslinn F Masslinn 2000 (weiss) B S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
1 Trockensaugen			V S Staubsaugdüse mit Rollen V Kombidüse	Twinvac Monovac Portovac	Bei Bedarf
2 Kaugummi entfernen	Karpfrost Karpotek	100% 100%			Bei Bedarf
Reinigung ohne Pflege					
3 Nassscheuern und Nasssaugen	B Remat forte B Relino Antiwax forte classic	10 - 20% 20 - 50% 30 - 50%	Microsol Faserpad B Grüner Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
3 Scheuersaugen zweistufig (indirekte Methode)	B Remat B Relino Antiwax forte classic	10 - 20% 20 - 50% 30 - 50%	Microsol Faserpad B Grüner Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Grosse Flächen
4 Spülen	Klares Wasser	100%	Microsol Faserpad Blauer Pad	Monomatic I / LS Wassertank Twinvac / Duovac	
4 Spülen	Klares Wasser	100%	Microsol Faserpad Blauer Pad	Duo- / Discomatic Drivematic / Robomatic	Grosse Flächen
5 Nasswischen einstufig (direkte Methode)	Biosan	3%	Silkysmooth-mop Microsmooth-mop Micro nonwoven-1	Wetbox-System Wetcar / Drewell Variwet Plus	Bei Bedarf, zur Geruchs-entfernung

* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Grüner und schwarzer Pad nur auf Hartgestein!
 Für die Einpflege nach der Grundreinigung, siehe Baufeinreinigung.

Allgemeine Reinigungs- und Pflegeanleitung



Nr. 27 Kunststein geschliffen, Platten und Terrazzo

Schutzbehandlung

Objekt _____
 Ort _____
 Raumart _____

Datum _____
 Kunde _____
 Berater _____

Arbeitsablauf von jeder Nr. je 1 Arbeitsschritt auswählen

Reinigungsmethode	Vorschläge * Chemieprodukte	Dosierung	Vorschläge Pad / Bürste / Mopp / Tuch	Vorschläge Maschine / Gerät	Bemerkungen
1 Staubbindend wischen			Masslinn 2000 (weiss) S Microsol Tuch S Faserpelz	Balit mit Padsohle Balit mit Klettstreifen	
Porenfüllen (bei Bedarf)					
2 Porenfüllen	Porosol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop Multiwischer	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.
Schutzbehandlung					
3 Beschichten	Stoner Mepol HM	100% 100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche
3 Wachsen	Polish	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	1 - 3 dünne Anstriche
Aufpolieren Wachsfilm (bei Bedarf)					
4 Staubbindend wischen			Masslinn 2000 (weiss)	Balit mit Padsohle	Bei Bedarf
4 Polieren, Poliersaugen			C ○ HS-Polierpad weiss	Monomatic HS Absaugeinheit Absaugring	Nach dem Polieren
Schutzbehandlung					
2 Imprägnieren	Imprasol	100%	Überzug zu Florfix Florfix-mop	Florfix Balit mit Klettstreifen	Bei Bedarf und saugfähiger Oberfläche, 1 Anstrich.


* B: Beschichtet / C: Gewachst / D: Geölt / E: Versiegelt / F: Unbehandelt / G: Wischpflege / H: Handballharz / P: Polieren / S: Strukturiert / V: Starke Verschmutzung

Wichtig: Vor der Schutzbehandlung den Bodenbelag gut grundreinigen, gründlich spülen und vollständig trocknen lassen!
 Imprägnierte Bodenbeläge nicht beschichten.
 Ablauf Schutzbehandlung: siehe entsprechender Methodenbeschrieb.
 Für die Einpflege mit Wischpflegemittel nach der Schutzbehandlung, siehe Baufeinreinigung.

Information zum Bodenbelag



Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung entstanden sind, kann die Wetrok AG keine Haftung übernehmen. Die Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Siehe dazu www.wetrok.com
Die geforderte persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen: z.B. Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Arbeitsschuhe.
Beachten Sie die Informationen und Hinweise auf Gebinde-Etikette, Produktdatenblätter und Sicherheitsdatenblätter.
Das Produktdatenblatt beschreibt das Produkt u. gibt Hinweise zu Eigenschaften, Einsatzbereiche, Anwendung, Lagerung, siehe www.wetrok.com.
Die empfohlenen Padfarben und Bürstenbezeichnungen beziehen sich auf das aktuelle Wetrok Sortiment.
Spezielle Reinigungs- und Pflegehinweise des Bodenbelaghersteller sind zu beachten.
Die Pflegeanleitungen sind als Empfehlungen und als Vorschläge zu betrachten und beziehen sich auf Beläge in Objekt-Qualität.

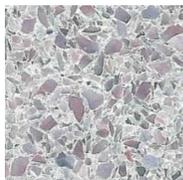

**Starke Säuren können den zementgebundenen Kunststein zerstören.
Kunststoffgebundene Kunststeine sind lösungsmittlempfindlich.
Die meisten Fugenmörtel sind säureempfindlich. Vor der Verwendung von sauren Reinigern die Fugen gut wässern.**

Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!
Im Freien und in Nassräumen ist von einer Beschichtung abzusehen. Rutschgefahr!



Kunststeine sind Mischungen von farbigem Steinsplitt in Zement oder Harz gebunden.
Betonwerksteine werden als fertige Platten verlegt und Terrazzo wird vollflächig im Objekt gegossen und geschliffen.

Erkennungsmerkmal: Zementgebunderer Kunststein Säureprobe: wenig Sanitärgrundreiniger auf den Kunststein geben, schäumt auf: Materialschaden!



Vor jeder Reinigungsmethode lose Verschmutzung entfernen: glatte Bodenbeläge Staubwischen und strukturierte Bodenbeläge Trockensaugen.
Reinigungsmittel und Pflegemittel können die Optik und Eigenschaften eines Belages verändern.
Prüfen Sie an einer unauffälligen Stelle, welches Reinigungs- und Pflegemittel Ihre Anforderungen erfüllt.
Prüfen Sie vorgängig an einer unauffälligen Stelle, die Verträglichkeit des Reinigungs- und Pflegemittels mit dem zu behandelnden Material.
Schmutzschleuzenzone inkl. Schmutzfangmatten (Wetrok Gardamat) im Eingang, mind. 7m, lang reduzieren den Schmutzeintrag ins Gebäude erheblich.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne unter der Nummer 0848 81 81 81 zur Verfügung.
Für Schulungen wenden Sie sich an die Wetrok Academy Tel. +41 (0)43 255 51 43 oder academy@wetrok.ch.